


PRVI ZAGON

Prostorski korektor KT-1


KRONOTERM

1 PRIKLOP KOREKTORJA


Ob vklopu podatkovnega kabla v korektor se zasliši pisk ter prične utripati LED indikator (17°). Potrebna je nastavitve ogrevalnega kroga, ki ga bo korektor krmilil.

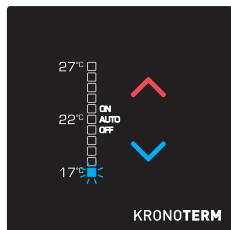

2 NASTAVITEV OGREVALNEGA KROGA

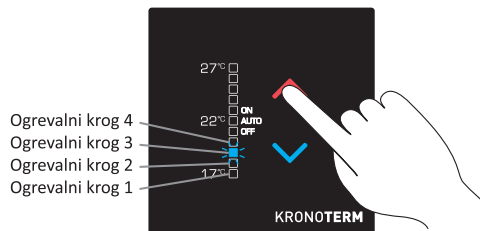

3 POTRDITEV NASTAVITVE

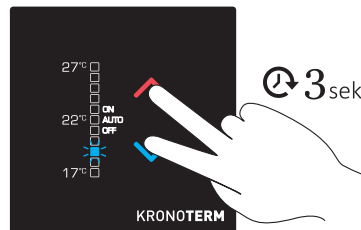



i SPREMEMBA ALI PONOVDNA NASTAVITEV OGREVALNEGA KROGA

- 1 Odklop toplotne črpalke iz električnega omrežja.
- 2 Ponovni priklop toplotne črpalke v električno omrežje.



i Toplotna črpalka se najlažje odlopi iz električnega omrežja z odklopom električne varovalke.

3 VSTOP V NASTAVITEV

V meni "Nastavitev ogrevalnega kroga" je mogoče vstopiti le v prvi minuti takoj po ponovnem priklopu korektorja in sicer s pridržanjem tipk  in  za 8 sekund.



i Posamezen ogrevalni krog lahko krmili le en korektor. Če sta na isti ogrevalni krog nastavljeni dva korektorja lahko pride do nepravilnega delovanja.

i Utripanje LED indikatorja po potrjeni nastavitvi ogrevalnega kroga predstavlja nedelovanje komunikacije ali pa nastavljen ogrevalni krog ne obstaja v sistemu.

i V primeru, da utripa stolpec LED indikatorjev pomeni, da je obtočna črpalka trenutno izključena.