


Prostorski korektor KT-2

Prvi zagon




1 PRVI PRIKLOP

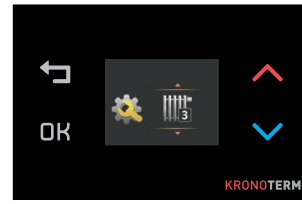


Ob prvem vklopu podatkovnega kabla v korektor se prikaže okno za nastavev regulacijskega kroga.

2 NASTAVITEV OGREVALNEGA KROGA

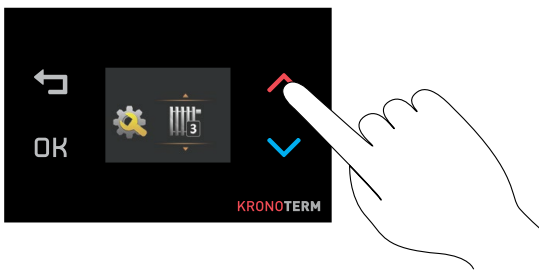

S tipkama in nastavimo željen ogrevalni krog. S tipko **OK** potrdimo nastavev. Korektor potrdi veljavno izbiro z večtonskim piskom.

3 SINHRONIZACIJA

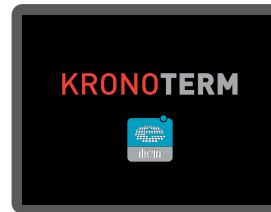

Črpalka se sinhronizira, počakaj nekaj minut ...

Po uspešni sinhronizaciji je korektor pripravljen za uporabo. (glej: "Navodila za uporabo")

Posamezen ogrevalni krog lahko krmili le en korektor. Če sta na isti ogrevalni krog nastavljeni dva korektorja lahko pride do nepravilnega delovanja.

SPREMEMBA ALI PONOVNA NASTAVITEV OGREVALNEGA KROGA


1 Odklop toplotne črpalke iz električnega omrežja.

2 Ponovni priklop toplotne črpalke v električno omrežje.




Toplotna črpalka se najlažje odlopi iz električnega omrežja z odklopom električne varovalke.

3 Vstop v meni NASTAVITEV OGREVALNEGA KROGA

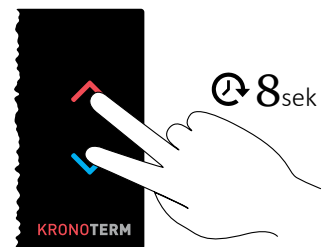

V meni "Nastavev ogrevalnega kroga" je mogoče vstopiti le v prvi minuti takoj po ponovnem priklopu korektorja in sicer s pridržanjem tipk in za 8 sekund.

SISTEMSKE NAPAKE

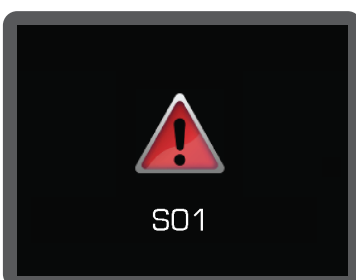

S01 – Napaka v podatkovni povezavi med korektorjem in toplotno črpalko. Preverite, če je podatkovni kabel pravilno priključen v konektor na toplotni črpalki. Ob odstranitvi vzroka napake se napaka samodejno potrdi.

V primeru prikaza druge napake se obrnite na tehnično pomoč <http://www.kronoterm.com/servis/>